

Propósito:

Limitar la presión dentro del sistema de aire hasta un valor máximo permitido.

Requisitos de instalación:

La válvula de seguridad se fija en las tuberías o se atornilla directamente en el depósito de aire. Durante la instalación, asegúrese de que ninguna bolsa de agua se genere.

Purpose:

Limiting of the pressure within the air system to a permissible highest value.


Installation Requirements:

The safety valve is fitted in the pipes or screwed directly into the air reservoir. When installing the valve, make sure that no water pocket can develop.

Datos técnicos / Technical Data:

Presión de apertura Opening Pressure	ver tabla / see table
Medio Permissible medium	aire / air
diámetro nominal Nominal diameter	Ø 7 mm
Rango de temperatura Operating temperature range	- 40°C a/to +80°C

Instalación / Installation:

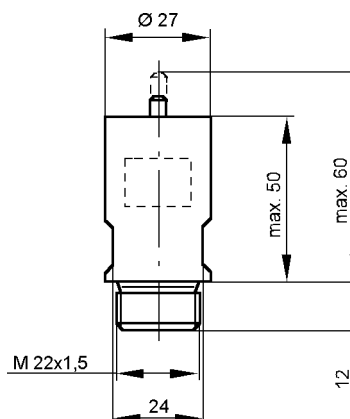

Referencia Part Number	Rango de apertura Opening Pressure
434 612 001 0	9 bar
434 612 002 0	10 bar
434 612 003 0	11 bar
434 612 004 0	13 bar